anio3 touch

Quick Installation Guide

Zubehör

Überprüfen Sie bitte zuerst das Zubehör:

- 1 x ANIO 3 (NICHT wasserdicht nur spritzwassergeschützt)
- 1 x USB-Ladekabel mit deutschem Adapterstecker
- 1 x Quick Installation Guide
- 1 x Displayschutz Panzerfolie (schützt vor Kratzern)

Vorbereitung

Die ANIO benötigt eine GSM Mobilfunk **MICRO-SIM-Karte (siehe unten)** eines beliebigen Anbieters (wir empfehlen 100MB monatliches Datenvolumen). Die Karte muss GPRS kompatibel sein und Anrufer-Identifizierung unterstützen. Internet MUSS durch Ihren Mobilfunkanbieter freigeschaltet sein! Die Anio arbeitet ausschließlich im 2G / GPRS Frequenzband.

WICHTIG: Der PIN der SIM-Karte muss vor dem Einsetzen in die ausgeschaltete Uhr dauerhaft deaktiviert werden! Eine genaue Erklärung hierzu finden Sie auf www.aniowatch.com/service. Nur Congstar SIM-Karten können direkt in die Anio eingelegt werden, da sie bereits PIN-entsperrt ausgeliefert werden. Deaktivieren Sie außerdem die Mailbox der SIM-Karte!

Bitte schalten Sie die Uhr aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen. Schieben Sie die Micro-SIM-Karte mit der goldenen Seite nach oben (und abgeschnittene Ecke zur Uhr) in den Micro SIM Card Slot bis sie hörbar einrastet. Evtl. benötigen sie einen spitzen Gegenstand, um die SIM-Karte bis zum Einrasten zu bringen! Dann verschließen Sie bitte die Abdeckung wieder.

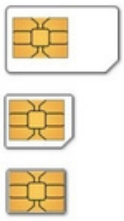

Mini SIM

Micro SIM

Nano SIM

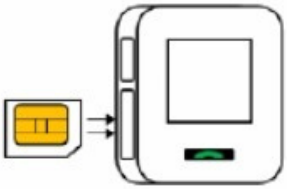

Installieren Sie nun die ANIO App auf Ihrem Telefon. Um die App herunterzuladen scannen Sie bitte den QR-Code am Ende der Anleitung mit ihrem Mobiltelefon.

Produktfunktionen

Telefon mitTelefonbuchfunktion	Sicherheitsbereich (GEO-Fence)
Datum, Wochentag, Uhrzeit, Wecker	Aktuelle Positionsbestimmung, Routen Au f ze ich nun g
GPS + AGPS + WLAN + LBS Ortun gssysteme	Chat Funktion mit anderer Anio 3 / Anio 2 (B est er-F reun d-F un kt ion)
SOS Notfallbenachrichtigung	Gesundheits- und Fitnessmonitor
SMS Empfang	Smartphone App (iOS & Android)
Sprachnachricht senden und empfangen	Batteriestandswarnung
F e rn absch altun g	Benachrichtigung bei Ablegen der Uhr

WICHT IG
Bitte beachten Sie folgenden technischen Hintergrund: Die Anio benötigt zum Telefonieren ein GSM Mobilfunksignal. Für alle anderen Funktionen benötigt Sie eine GPRS Internetverbindung. Die Uhr verbraucht dabei nur ca. 30MB monatliches Da te nvol umen!
Sie benötigen deshalb auch nur den kleinstmöglichen Datentarif.

Eine metergenaue GPS-Satellitenposition hat die Uhr nur im Freien! Innerhalb von Gebäuden ermittelt die Uhr Ihre Position über WLAN. Diese WIFI-Positionen errechnet die Uhr nicht selbst, sondern erhält sie durch eine Adressabfrage bei Google. Sie kann von der wahren Position der Uhr abweichen! Drückt Ihr Kind die SOS Taste, wird Ihnen immer die letzte metergenaue Satellitenposition als SMS gesendet und niemals eine ungenauere WIFI Position. Achten Sie also immer auf das Kästchen neben der Positionsanzeige. Eine metergenaue Position ist mit einem roten GPS Symbol versehen und eine WLAN Position mit einem grünen WIFI Symbol.

Beschreibung der Uhr

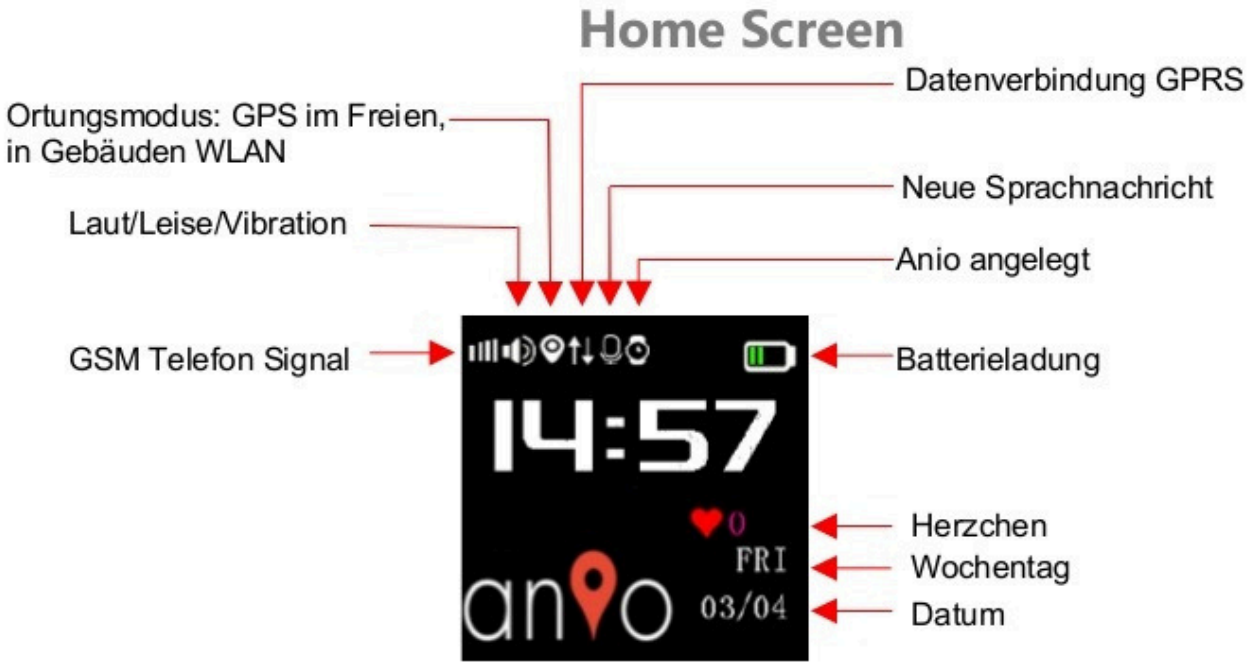

Telefon Wählen Sie aus dem Telefonbuch die gewünschte Nummer aus, die Sie über die App eingerichtet haben. Drücken Sie auf das Telefonsymbol im Display, um den Anruf auszuführen. Beenden Sie den Anruf mit der SOS- Taste. Einen eingehenden Anruf nehmen Sie mit der gleichen grünen Displaytaste an. Während dem Gespräch können Sie über die Plus- und Minustaste die Lautstärke einstellen.

Kommunikator

Senden Sie über den Kommunikator Sprachnachrichten an die App oder lesen/hören Sie die letzte empfangene Textnachricht / Sprachnachricht. Mit einem Touch auf das blaue Feld hören Sie die letzte empfangene Sprachnachricht ab. Mit einem Touch auf das grüne Feld lesen Sie die letzte empfangene Sprachnachricht.

Bester Freund

Die Anio3 lässt sich mit EINER weiteren Anio3 oder einer Anio Two verbinden, so dass sich die Kinder gegenseitig über die Touchscreen-Seite „Bester Freund“ Sprachnachrichten senden können. Scannen Sie dafür bitte den Registration Code der Uhr, mit der Ihre Anio befreundet werden soll oder geben Sie die zehnstellige Anio ID manuell ein, die Sie unter Grundeinstellungen neben der Farbpalette finden. Bevor die Anios befreundet werden, muss die Freundschaftsanfrage durch die Eltern bestätigt werden. Dies dient der Sicherheit Ihres Kindes, damit sich niemand unbefugt mit Ihrem Kind befreunden kann.

Bewegung Aktivieren Sie den Schrittzähler im Schrittzähler-Menü der Anio App und die Schritte des Kindes werden gezählt, im Display angezeigt und verschiedene Gesundheits-Parameter werden in der App ausgewertet. Die Aktivierung des Schrittzählers verringert die Akkulaufzeit!

App Download

Klicken Sie zuerst mit dem Finger auf den QR-Code und scannen Sie dann den QR-Code um die kostenlose Anio-App für Android oder Apple iOS auf Ihr Smart-Phone zu laden. Alternativ scannen Sie den QR- Code am Ende dieser Anleitung. Unter dem QR-Code steht der 15-stellige Registration Code der Uhr, den Sie für die Registrierung an der APP benötigen! Dieser Registrierungscode MUSS mit dem Registrierungs-code auf der Box übereinstimmen.

ANIO APP

1. REGISTRIERUNG

Scannen Sie den QR-Code am Ende dieser Anleitung und installieren sich die ANIO App aus dem Play- bzw. Appstore. Bevor die App genutzt werden kann müssen Sie sich reg istrieren.

WICHTIG:

DIE UHR WIRD NUR EINMAL REGISTRIERT. Alle weiteren Familienmitglieder installieren sich die App und melden sich mit dem gleichen Emailadresse an, die bei der Registrierung verwendet wurde.

Gehen Sie in der App auf REGISTER. Geben Sie zuerst den fünfzehnstelligen Registration Code der Uhr ein oder scannen Sie ihn einfach mit der App.

Der Registration Code befindet sich vorne auf der Box auf einem silbernen Aufkleber (2. Registration Code)! Geben Sie nun bitte alle Daten wie gefordert ein. Nehmen Sie bitte als Nutzernamen Ihre Emailadresse, da diese einzigartig ist. Alle Familienmitglieder nutzen dann die gleichen Zugangsdaten für die App! Das Passwort muss aus mind. 8 Stellen und mindestens einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben, einer Zahl und einem Sonderzeichen bestehen und kann auch hinterher mit der App noch geändert werden. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit

REGISTRIEREN.
Wenn Sie Probleme bei der Registrierung haben oder der Registration Code vom Server abgelehnt wird, senden Sie uns bitte eine Email mit folgenden Daten: Anio Registr. Code, IMEI (klebt im Deckel der Box), Ihre Email-Adresse, Name des Kindes, Ihre Handynummer, Telefonnummer der Uhr.
Wir richten Ihren Account in der Regel werktags innerhalb von 24h ein.
Lassen Sie die Uhr dafür eingeschaltet!

2. HAUPTSEITE

EINSTELLUNGEN
Allgemein

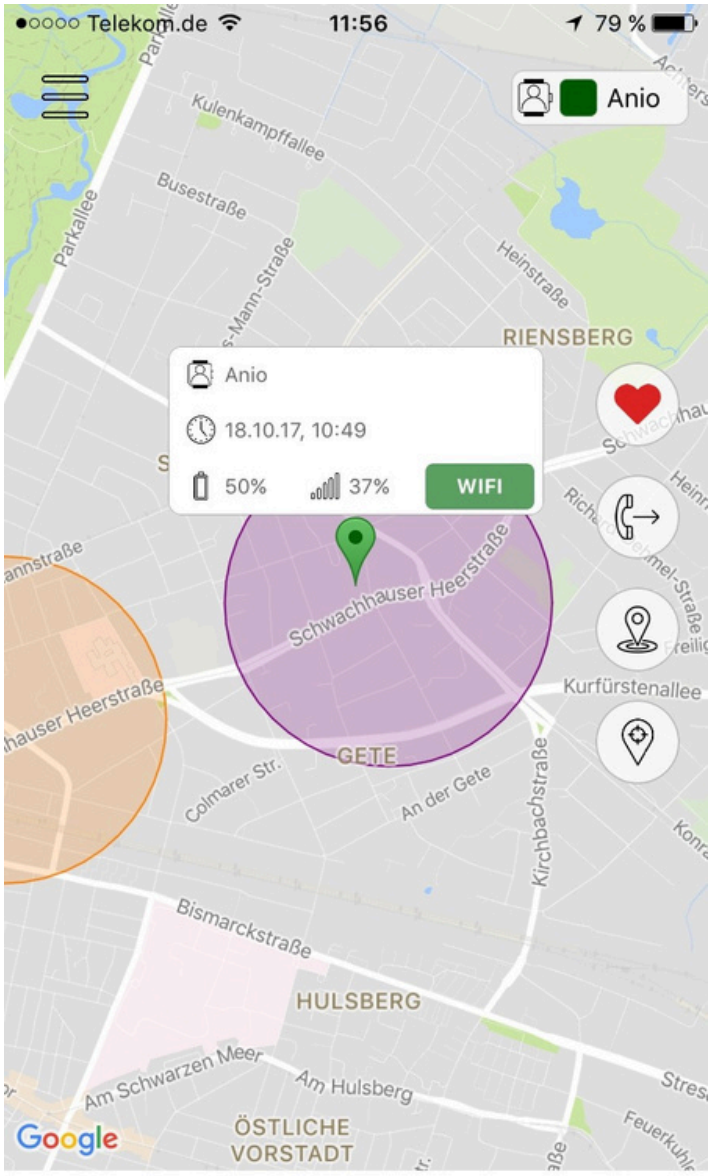

EINSTELLUNGEN
UHR

Herzchen senden

Uhr anrufen

Geofence einrichten

Position updaten

Sprachnachricht senden (max.15 Sek.)

Text/Audio an 'Anio' senden...

SMS absenden

Textnachricht senden

3. EINSTELLUNGEN UHR

Um Ihre Anio schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen, empfehlen wir nun folgende Schritte:
Gehen Sie auf EINSTELLUNGEN UHR (in der Karte oben rechts) und Sie gelangen zu den Einstellungen.

Farbpalette: Legt die Farbe für das Lokalisierungssymbol in der Karte fest **SMS Kommando PIN** **WICHTIG: ANIO PIN ÄNDERN** Der Anio Registration Code, die IMEI und die Telefonnummer der Uhr sind SEHR schützenswerte Daten. Halten Sie diese Daten geheim. Die Anio kann aus Sicherheitsgründen nur EINMAL registriert werden. Die Anio kann über verschiedene SMS-Kommandos programmiert werden. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten ist die Anio mit einem werksseitig vorgegebenen Passwort 123456 ausgestattet. Ändern Sie UNBEDINGT dieses voreingestellte Passwort hier in einen beliebigen, sechsstelligen numerischen PIN. Ansonsten kann theoretisch jeder, der über die Telefonnummer der Uhr verfügt, über SMS Kommandos die Uhr z.B. ausschalten oder Positionsdaten abfragen! **Rufnummern für SMS Empfang** Geben Sie die Nummern an, die eine SMS erhalten sollen für: Anio abgelegt, Akku schwach, Notruf ausgelöst. Beachten Sie, dass nur diese Nummern SMS Kommandos an die Uhr senden können (siehe Menü SMS Kommandos).

Rufnummern für SOS Alarm
Durch Drücken der SOS Taste für mind. 3 Sekunden werden diese Nummern automatisch nacheinander (für jeweils 2 Minuten) versucht anzurufen. Wenn mit einer Nummer ein Kontakt (auch Mobilbox!) zustande kommt, werden die anderen Nummern nicht mehr angerufen! Gleichzeitig wird eine SMS-Nachricht (NUR WENN KEIN TELEFONISCHER KONTAKT ZUSTANDE KAM) gesendet. Dabei wird auch die Position inklusive Google Maps Link übermittelt und immer eine Push-Notification generiert. Damit die Anio einwandfrei funktioniert muss mind. 1 SOS Nummer eingegeben werden!

SMS Benachrichtigungen
Die Uhr sendet Benachrichtigungen bei: Abnahme der Uhr, niedrigem Batteriestand und Aktivierung der SOS-Taste. Legen Sie fest, für welche dieser Ereignisse eine Benachrichtigung erfolgen soll. Der Alarm für „Uhr abgelegt“ wird nur ausgelöst, wenn die Uhr mindestens 3 Minuten getragen wurde! Die Uhr hat einen optischen Sensor, der auf die Veränderung der Lichtintensität reagiert. Wir empfehlen diese Funktion nur zu aktivieren, nachdem das Kind die Uhr angelegt hat, da der Sensor auch Alarm auslösen würde, wenn die Uhr z.B. vom Tisch aufgehoben wurde.

Intervall für Positionsaktualisierung
Sie können zwischen 4 verschiedenen Ortungsmodi wählen, die sich in der Anzahl der von der Uhr an den Server übermittelten Positionsdaten pro Zeiteinheit unterscheiden.
Die Wahl des Ortungsmodus wirkt sich stark auf die Batterielaufzeit der Uhr aus! Wir empfehlen den Ortungsmodus auf 30min (bedeutet nur eine Positionsmeldung alle 30 Minuten) zu lassen und bei Bedarf in der Karte auf POSITION UPDATEN zu drücken. Dann sendet die Uhr für 3 Minuten dauerhaft Positionen an die App. Danach sendet Sie automatisch wieder in dem von Ihnen gewählten Ortungsmodi. Diese Einstellung führt zur längsten Batterielaufzeit.

Klingelprofil
Die Anio 3 verfügt über die Profile Vibrieren und Klingeln, Klingeln, Vibrieren und Ruhe.

Sprache & Zeitzone
Die aktuelle Uhrzeit und das Datum erhält die Uhr über ein UTC-Zeitsignal über das Internet oder vom GPS Satelliten. Deshalb müssen Sie nur eine Zeitzonenkorrektur angeben. Für die Sommerzeit wählen Sie UTC+2 und für die Winterzeit UTC+1.

Sie können maximal 3 verschieden Weckzeiten einrichten. Dabei können Sie wählen, ob die Weckzeit täglich oder nur an bestimmten Werktagen erfolgen soll.

Es können bis zu 10 Telefonnummern gespeichert werden, die dann auch in der Uhr gespeichert und von dem Kind angerufen werden können. Nur diese Nummern können die Anio anrufen. Andere Anrufer werden nicht zur Anio durchgestellt. Anrufer mit unterdrückter Nummer können Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter sperren lassen!

Alle Push-Nachrichten, die von der App generiert werden, erscheinen hier wie z.B. niedrige Batteriespannung, SOS, Sicherheitsbereich (Geofence) verlassen, etc.

Im Fußabdruck können Sie sich den Routenverlauf des Kindes anzeigen lassen, in Abhängigkeit von einem beliebigen Zeitrahmen, den Sie unten einstellen können. Drücken Sie auf die jeweiligen Ortungssymbole um sich mehr Details über die aufgezeichnete Position anzeigen zu lassen.

Unter Gesundheit finden Sie die täglich aufgezeichneten Schritte, verbrauchte Kalorien und die zurückgelegte Strecke in Metern. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Daten hier abhängig von den Einstellungen im Schrittzähler-Menü sind.

Nur wenn Sie hier den Schrittzähler aktivieren, werden die Schritte auf dem Uhren-Display angezeigt. Messen Sie die Schrittlänge Ihres Kindes und geben Sie das Gewicht in kg an, damit die errechneten Werte im Gesundheits-Menü stimmen.

Hier sehen Sie den Chatverlauf der Sprach- und Textnachrichten, die zwischen der Anio und den Eltern gesendet wurden. Damit Ihr Name hier richtig angezeigt wird, können Sie unter EINSTELLUNGEN Allgemein > Benutzerdaten sich einen Benutzernamen geben (z.B.

Mama, Papa, etc.). Unten können Sie (genauso wie von der Hauptseite) Sprach- und Textnachrichten versenden.

Die Anio3 lässt sich mit EINER weiteren Anio3 oder einer Anio Two verbinden, so dass sich die Kinder gegenseitig über die Touchscreen-Seite „Bester Freund“ Sprachnachrichten senden können. Scannen Sie dafür bitte den Registration Code der Uhr, mit der Ihre Anio befreundet werden soll oder geben Sie die zehnstellige Anio ID manuell ein, die Sie unter Grundeinstellungen neben der Farbpalette finden. Bevor die Anios befreundet werden, muss die Freundschaftsanfrage durch die Eltern bestätigt werden. Dies dient der Sicherheit Ihres Kindes, damit sich niemand unbefugt mit Ihrem Kind befreunden kann.

Hier können Sie bis zu 4 Ruhezeiten definieren, die nur von Montag bis Freitag gelten. In diesen Zeiten ist der Touch Screen der Uhr gesperrt, d.h. dem Kind wird nur der Home Screen mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Im Display erscheint nun ein Schloss. Alle eingehenden Anrufe werden blockiert. Nachrichten, die Sie an die Uhr schicken können erst nach Beendigung dieser Ruhezeit von dem Kind gelesen bzw. abgehört werden. Die SOS-Taste bleibt aber immer aktiv! Nutzen Sie diese Zeiten für die Schulzeit, damit Ihr Kind ungestört dem Unterricht folgen kann.

Die Anio benötigt zum Telefonieren und um SMS zu versenden ein GSM Mobilfunksignal im Display der Uhr (oben ganz links) angezeigt durch dieses Symbol . Für alle anderen Funktionen (Kommunikator, Lokalisierung, etc.) benötigt sie eine GPRS Internetverbindung, die im Display oben durch 2 kleine Pfeile angezeigt wird. Sollte Ihre Uhr nicht online sein, weil entweder keine GPRS / 2G Internetverbindung vorhanden ist oder die SIM-Karte über kein Datenvolumen mehr verfügt, können Sie verschiedene Aktionen über SMS Kommandos auslösen. Diese werden dann nicht über das Internet an die Uhr gesendet, sondern über das Mobilfunknetz als SMS. Aus Sicherheitsgründen können nur die Nummern, die Sie unter*Grundeinstellungen > Rufnummern für SMS Empfang* eingetragen haben, der Uhr SMS Kommandos senden.

	Anio klingeln lassen	Hat Ihr Kind die Uhr verlegt, können Sie hier die Uhr für eine Minute klingeln lassen.
	Konfiguration Ihrer Anio anfordern	Die Uhr sendet Ihnen eine SMS mit den wichtigsten Parametern zurück.
	Position Ihrer Anio anfordern	Hat Ihre Uhr keine Internetverbindung, können Sie sich die GPS Position per SMS schicken lassen.
	Anio neustarten	Gibt es ein Problem mit der Uhr, können Sie die Uhr hier intern neustarten. Dabei macht die Uhr keine Töne.
	Anio zurücksetzen	Die Anio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle gespeicherten Daten werden gelöscht.
	Anio Serveradresse einstellen	Hier können Sie bei Verbindungsproblemen, die Serveradresse neu aufspielen.
	Anio abschalten	Die Anio abschalten.

KARTE Die Karte zeigt die aktuelle Position der Uhr. Es gibt 2 unterschiedlich genaue Arten der Positionsbestimmung: GPS Satelliten-Positionen ROT, Netzwerk-Positionen WIFI GRÜN.

Nur im Freien hat die Uhr eine GPS Satellitenverbindung. Diese Positionen sind metergenau und werden in der Karte rot dargestellt. Vertrauen Sie nur diesen roten GPS Positionen!
Innerhalb von Gebäuden gibt es keine Satellitenverbindung. Die Uhr ermittelt Ihre Position dann über eine Netzwerkabfrage bei einem Google-Server. Diese Position wird GRÜN dargestellt und kann auf bis zu 50m genau sein. Liegen dem Google-Server hier allerdings falsche Koordinaten zugrunde kann die Position auch mal fehlerhaft sein!
Drückt Ihr Kind die SOS-Taste wird Ihnen per SMS immer nur die letzte verfügbare, metergenaue rote GPS Position übermittelt!

Update der Position: die Position aktualisiert sich nur im Rahmen des von Ihnen in den Grundeinstellungen gewählten Ortungsintervalls. Wenn die Uhr allerdings länger nicht bewegt wird, schaltet die Uhr GPS und WIFI aus und geht in einen Stromsparmodus. Wird die Uhr wieder bewegt, werden die Positionen im Rahmen des Ortungsintervalls wieder aktualisiert. Sie können die Position jederzeit updaten, in dem Sie in der Karte auf das POSITION UPDATEN Symbol drücken. Die Uhr sendet dann für 3 Minuten dauerhaft neue Positionen an die Uhr.

HERZCHEN

Sie können auswählen, wie viele Herzen (1-99) Sie an die Uhr verschicken wollen. Die Herzen werden auf dem Display der Uhr angezeigt.
GEOFENCE (Sicherheitsbereich)
Legen Sie hier einen Sicherheitsradius um z.B. ihren Wohnort fest. Verlässt oder betritt die Uhr den Sicherheitsbereich, wird eine Push-Notification an die App gesendet. Der kleinstmögliche Radius für den Sicherheitsbereich ist 500m. Sie können mehrere Bereiche

festlegen. So können Sie z.B. ein Bereich um Ihren Wohnort festlegen, dann einen um die Schule Ihres Kindes und einen um den Sportplatz. Sie werden dann den ganzen Tag mit Push-Notifications darüber informiert, wenn Ihr Kind einen dieser Orte betritt bzw. verlässt, ohne die App öffnen zu müssen. So richten Sie den Geofence ein:

Tippen Sie auf das Geofence Symbol in der Karte. Drücken Sie auf das Pluszeichen und es wird ein Sicherheitsbereich im Zentrum des aktuellen Kartenausschnitts kreiert. Das voreingestellte Symbol ist ein Haus. Legen Sie nun mit dem Schieberegler den Radius fest. Der max. mögliche Radius beträgt 5km. Tippen Sie nun auf das Haus in der Mitte des Sicherheitsbereiches. Sie können nun das Symbol ändern, ein Zeitfenster festlegen in dem der Sicherheitsbereich aktiv sein soll oder über das Mülleimersymbol den Geofence wieder löschen. Verschieben Sie den Kreis in dem Sie auf das Haus tippen und ihn dann in der Karte zu der gewünschten Position rücken.
Das Geofence-Menü verlassen Sie einfach in dem Sie außerhalb des Bereiches auf die Karte tippen.

POSITION UPDATEN

Über dieses Symbol in der Karte können Sie, unabhängig von dem Ortungsmodus den Sie unter Grundeinstellungen > Intervall für Positionsaktualisierung eingestellt haben, die Position der Uhr aktualisieren. Die Uhr erhält dann einen Befehl, für 3 Minuten dauerhaft Positionen an die App zu senden. Danach sendet Sie automatisch wieder Positionen, in dem von Ihnen gewählten Ortungsmodus. Beachten Sie, dass die Uhr (egal welchen Ortungsmodus Sie gewählt haben über einen integrierten G-Sensor merkt) dass sie längere Zeit nicht bewegt wurde! Sie schaltet dann GPS und WLAN aus um Strom zu sparen! Wird die Uhr wieder bewegt oder hier „Position updaten“ aktiviert, schaltet sich dieser Ruhemodus wieder ab.

EINSTELLUNGEN ALLGEMEIN

Über dieses Symbol ☰ oben links in der Karte gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen.

Einste ll unge n

Hier können Sie die Touch ID aktivieren bzw. deaktivieren.

Ge räte

Falls Sie mehrere Kinder mit jeweils eigenen ANIOs haben, können Sie hier weitere Anios der App hinzufügen bzw. zwischen den verschiedenen Anios wechseln. Es lässt sich immer nur eine ANIO in der Karte anzeigen. Mehrere Anios in einer Karte zu sehen ist in Vorbereitung und wird demnächst über ein Update freigeschaltet. Bitte prüfen Sie bei dem Betrieb mehrerer Anios immer hier, welche Uhr gerade aktiv ist.

Anio wird aktuell nicht in der Karte angezeigt – klicken zum Aktivieren

Anio wird aktuell in der Karte angezeigt – klicken zum Deaktivieren

Anio verlegt? Kein Problem: drücken Sie auf dieses Symbol und die Anio klingelt für 1 Minute.

Anio fernabschalten. Die Anio kann nicht vom Kind ausgeschaltet werden, wenn eine SIM-Karte eingelegt ist und eine Internetverbindung besteht!

Sie müssen die Uhren nur bei einem Elternteil in der APP registrieren. Sie können danach von beliebig vielen Smartphones (welche auch die App installiert haben) über die immer gleichen Zugangsdaten, auf die Uhren zugreifen.

Benutzerdaten

Hier sehen Sie Ihren App Login Namen und können Ihren Benutzernamen festlegen, der dann im Chatverlauf angezeigt wird. Über PASSWORT ÄNDERN können Sie ein neues Passwort festlegen.

Datenschutz

Hier finden Sie die aktuellen Datenschutzbestimmungen für die Verwendung der Anio Uhr und der Anio App.

Hilfe

Über diese Seite gelangen Sie auf die Anio Webseite. Hier können Sie sich die aktuellste Anleitung herunterladen, finden den Service-Kontakt und den Shop.

Niedriger Batteriestand

Der Ladestand der Batterie wird in Prozent angezeigt. Fällt er unter 20% so erfolgt eine Benachrichtigung. Die verbleibende STBY Zeit der Uhr beträgt jetzt noch bis zu max. 4 Stunden. Die max. Batterielaufzeit wird nur erreicht, wenn Sie den Ortungsmodus auf 30MIN und den Schrittzähler ausgeschaltet haben. Ein schlechter Mobilfunkempfang wirkt sich stark auf die maximale Batterielaufzeit der Uhr aus. LADEN SIE DIE ANIO (WIE IHR SMARTPHONE AUCH) ÜBER NACHT IMMER AUF, ABER BITTE NIEMALS IM KINDERZIMMER!

ANIO Netzverbindungsprobleme

Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist! Bei der Anio muss die Karte eventuell mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes so tief eingeführt werden, bis sie hörbar

einrastet (goldene Seite nach oben und abgeschnittene Ecke zur Uhr). Entfernen können Sie die Karte, indem Sie kurz gegen die Karte drücken!

Bitte beachten Sie, dass die Erreichbarkeit der ANIO von Ihrem Mobilfunkanbieter und dessen Netzabdeckung abhängig ist. Lässt sich die Anio weder programmieren noch orten, ist sie nicht mit dem Internet verbunden. Die Gründe liegen dann in der Regel am noch nicht freigeschalteten Datenvolumen Ihres Mobilfunkanbieters, am aufgebrauchten Guthaben bei Prepaid Karten oder an einer nicht vorhandenen GPRS Internet-

Netzabdeckung vor Ort. Das Mobilfunk-Symbol im Display der Anio3 zeigt nur die Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes. Die Smart-Funktionen und die Ortung der Uhr arbeiten auf Basis von GPRS (2G). Diese Internetverbindung wird durch 2 kleine Pfeile oben im Display der Uhr dargestellt. Es kann also durchaus sein, dass Sie die Anio anrufen können (Mobilfunknetz vorhanden) aber nicht programmieren / orten können (kein GPRS Empfang vorhanden). Bei Verbindungsproblemen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Gehen Sie in das Menü SMS-Kommandos und drücken Sie auf KONFIGURATION IHRER ANIO ANFORDERN. Ihrer Anio wird nun eine SMS gesendet, die eine Antwort-SMS mit den wichtigsten Parametern generiert. Prüfen Sie folgende Punkte in diesen Parametern:

ID	stimmt die zehnstellige ID in der SMS mit der ID in der ersten Zeile der Grundeinstellungen überein?
ip_url	stimmt die Server-Adresse anio-stable.appfarms.com?
GPRS	das Vorhandensein eines mobilen GPRS Internetnetzwerkes wird hier mit OK (NO bedeutet kein 2G Internet!) und dahinter die Signalstärke (in Klammern) in Prozent angezeigt (sollte >10%) sein.

Stimmen hier alle Daten, kontaktieren Sie bitte Ihren Mobilfunkanbieter und fragen, ob Datenvolumen (Internet) für Ihre SIM-Karte aktiviert ist. Bei Prepaid Karten prüfen Sie bitte, ob noch ausreichend Guthaben auf der Karte ist. Die Internetzugangsdaten (APN) aller gängigen Mobilfunkanbieter sind bereits in der ANIO gespeichert. Sollte die Anio trotz aller Schritte nicht online gehen, kann es an den fehlenden APN Daten liegen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Service-Hotline in Bremen. Wir können die APN dann fernaufspielen.

Aufgrund der geringeren Akkukapazität ist die Antennenleistung nicht so stark wie bei einem Smart Phone. Es kann also durchaus sein, dass Sie mit Ihrem Smart Phone noch online sind und die Anio trotz gleichem Mobilfunkanbieter und gleicher Position offline ist. Es kann auch sein, dass Ihr Smartphone im LTE-Netz eine erstklassige Verbindung hat, die Uhr aber kein GPRS Empfang hat! Beachten Sie, dass für die Übermittlung des SOS Alarms lediglich eine Mobilfunkverbindung und keine Internetverbindung benötigt wird!

PREPAID KARTEN AUFLADEN

Nutzen Sie eine Prepaid SIM-Karte, müssen Sie dafür sorgen, dass ausreichend Guthaben auf der Karte ist, damit Sie alle Funktionen der Anio nutzen können. Achten Sie bei der Wahl Ihres Anbieters darauf, dass Sie die SIM Karte nicht extra umständlich aus der Uhr entfernen müssen, um Guthaben aufzuladen. Anbieter wie Congstar, haben eine sehr gute App für Ihr Smartphone mit der Sie einfach das Guthaben prüfen und aufladen können. Man kann hier auch eine automatische Aufladung per Lastschrift aktivieren. Bei Congstar Karten können Sie sich die Kurzwahl 9577 im Telefonbuch der Uhr speichern, um sich das Guthaben ansagen zu lassen.

ACHTUNG

Wir verbessern unsere Produkte ständig. Wir behalten uns deshalb vor, diese Anleitung kurzfristig zu ändern! Die aktuelle Anleitung erhalten Sie als PDF in der App über EINSTELLUNGEN Allgemein > HILFE

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Anio erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Regelungen. Darüber hinaus beachten wir auch die durch die Europäische Union vorgegebenen Datenschutzregeln. Mit dieser Erklärung informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Datennutzung Ihrer personenbezogenen Daten. Alle Ihre Daten werden ebenso wie die generierten und gespeicherten Positionsdaten der Uhr ausschließlich für den fehlerfreien Betrieb der Uhr verwendet. Wir geben keine dieser Daten an daran unbeteiligte Dritte weiter, insbesondere nicht zu Werbe- und Marketingzwecken. Auf unseren europäischen Servern werden anonymisiert die Telefonnummer der Uhr und die 3 SOS Nummern ges peichert.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Nur die Personen, die über Ihre Zugangsdaten (App-Account-Name und Ihr Passwort) verfügen, können über die App auf die persönlichen Daten und auf die Uhr zugreifen! Nutzen Sie deshalb ein sicheres Passwort! Der Anio Registration Code, die IMEI und die Telefonnummer der Uhr sind SEHR schützenswerte Daten. Halten Sie diese Daten geheim. Die Anio kann über verschiedene SMS-Kommandos programmiert werden. Das voreingestellte Passwort der Uhr lautet 123456. Ändern Sie dieses Passwort, wie in der Anleitung beschrieben in den GRUND-EINSTELLUNGEN. Ansonsten kann theoretisch jeder, der über die Telefonnummer der Uhr verfügt, über SMS Kommandos die Uhr z.B. ausschalten oder Positionsdaten abfragen.

Die Positionsdaten werden auf unserem Server nur 2 Wochen gespeichert und danach gelöscht. Eine Verknüpfung zwischen Ihrem Klarnamen und der ID der Uhr findet auf unserem Server nicht statt! Alle generierten Daten unterliegen den deutschen und europäischen Datenschutzrichtlinien. Die Nutzungsbestimmungen und Datenschutzbestimmungen unseres Kartenproviders Google Maps entnehmen Sie bitte denGoogle Maps Nutzungsbedingungen. Mit Benutzung der ANIO und der Registrierung

an der App stimmen sie dieser Erklärung zu. Wir nutzen personenbezogene Daten außerdem, um im Falle, dass Sie Ihr Passwort vergessen haben Ihnen eine E-Mail zu senden, oder beim Auslösen der SOS Alarmfunktion, niedrigem Batteriestatus der Uhr oder Anio-Abgelegt-Alarm Ihnen automatisiert und auf Wunsch eine SMS zu senden. Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Standort. Mit der Anerkennung dieser Datenschutzerklärung stimmen Sie als Nutzer gegenüber der Anio GmbH der Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend dieser Erklärung zu. Sie haben jederzeit das Recht, die erteilte Einwilligung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Diesen Widerruf richten Sie bitte formlos per E-Mail an info@anio.watch oder postalisch an die Anio GmbH, Ludwig-Sütterlin-Str. 3, D-28355 Bremen, Germany. Wenn Sie die Einwilligung widerrufen, werden Ihr Anio-Account und alle damit verbundenen Daten gelöscht und die Uhr kann nicht mehr genutzt werden! Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung können Sie jederzeit von der Anio-Webseite abrufen. www.aniowatch.com/datenschutz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. ANIO GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir jederzeit dankbar.

ANIO KONFORMITÄT

Die Konformitätserklärung ist zu beziehen unter:
ANIO GmbH
Ludwig-Sütterlin-Str. 3
28355 Bremen
www.aniowatch.com
info@anio.watch

BESTIMMUNGSGEMÄSSER EINSATZ

Dieses Produkt darf ausschließlich für den dafür vorgesehenen Einsatz als Armbanduhr für Kinder verwendet werden! Es ist verboten diese Uhr zur Positionsbestimmung oder Überwachung Dritter, ohne deren ausdrückliches Einverständnis, zu verwenden. Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Datenschutzbestimmungen. Für den Betrieb dieser Uhr ist mindestens eine Prepaid-SIM Karte mit Datenvolumen eines beliebigen Mobilfunkanbieters notwendig. Beachten Sie, dass abhängig davon weitere Gebühren und Kosten entstehen. Die ANIO GmbH ist kein Mobilfunkanbieter. Wenden Sie sich für weitere Fragen an den jeweiligen Netzanbieter.

SICHERHEITSHINWEISE

Um den sicheren Betrieb dieses Produkts zu gewährleisten und Gefahren für Sie, Ihr Kind und anderen Personen auszuschließen, beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Laden Sie diese Uhr ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel (nicht für das Produkt geeignete Ladegeräte können dieses beschädigen oder sogar Brände verursachen)!
- Laden Sie NIEMALS die Uhr während sie sich am Handgelenk des Kindes befindet! Lithium-Polymer Akkus können sich bei einem technischen Fehler durch Überladung entzünden!
- **Die Uhr ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.** Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man die Uhr im Notfall schnell auszieht. Die Uhr darf nachts im Schlaf nicht getragen werden!
- Die Steckdose für das Netzteil muss sich an einem leichtzugänglichen Ort befinden. Laden Sie die Anio nicht unbeaufsichtigt und nie im Kinderzimmer.
- Setzen Sie Netzteil und Ladekabel keiner Feuchtigkeit aus. Beachten Sie die Betriebstemperaturen -10 bis +40°C.
- Die Anio ist NICHT wasserdicht. Wasser kann die Uhr und den Lithium-Polymer Akku zerstören. Wasserschäden und Display-Beschädigungen, wie Kratzer und Glasbruch sind nicht von unserer Garantie abgedeckt.
- Setzen Sie das Produkt keiner dauerhaften Sonneneinstrahlung aus. Dies könnte die Funktion der Uhr beeinträchtigen oder die Uhr beschädigen.
- Lassen Sie im Packungsinhalt befindliche Kleinteile nicht achtlos liegen. Diese könnten von Kleinkindern eingeatmet oder verschluckt werden!
- Der volle Funktionsumfang der Uhr ist nur innerhalb des Sendebereichs des von Ihnen gewählten Netzanbieters möglich. Außerhalb diesen Bereichs kann die Uhr weder geortet werden, noch kann ihr Kind Notrufe absetzen. Sollten Sie diese Uhr außerhalb Deutschlands verwenden wollen, kontaktieren Sie vorher ihren Mobilfunkanbieter bezüglich der Verfügbarkeit der nötigen Netzdienste!

- Diese Uhr kann kurzzeitig allseitigem Spritzwasser ausgesetzt werden, sie ist jedoch nicht wasserdicht und damit ungeeignet zum Baden, Duschen oder Schwimmen!
- Die Karten- und Lokalisierungsdienste werden nicht von der ANIO GmbH bereitgestellt. Die ständige Verfügbarkeit kann daher nicht garantiert werden.

ANIO ENTSORGUNG

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik- Altger äte!

WICHTIGE DATEN HIER EINTRAGEN

ANIO ID / Reg. Code _____

APP KONTONAME _____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ _

APP PASSWORT _____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ _

ANIO APP DOWNLOAD